

1X MEMORY CARD

for PlayStation® - PS one™



The Mad Catz 1X Memory Card holds 15 blocks of data. For best results, we recommend leaving the memory card in the game system. There is no need to insert and remove the card with every use.

USING YOUR 1X MEMORY CARD

1. Turn off GameSystem
2. Insert memory card into memory card slot.
3. Insert game CD and begin playing.
4. Consult game manual for saving and loading data.

MANAGING YOUR GAME SAVES

1. Turn the game system power off.
2. Insert the 1X Memory Card into a memory card slot on the game system.
3. Turn the game system power on, without a game inserted.
4. Select MEMORY CARD from the menu on the screen. This will bring up the game system's Memory Card Screen. From here you can manipulate your game saves. You will see icons representing each of the games you have saved. Some games will require only one block and leave one icon. Other games use 5 or 10 blocks and will display 5 or 10 icons. By using the up/down on the controller D-pad, you can select a particular game save to copy or delete. The Memory Card Screen is also the best place to check the contents of various pages of your 1X Memory Card.

CAUTION:

- Follow game system or game software instructions for "reading from" and "writing to" memory card.
- Do not remove memory card while reading or writing.
- Keep memory card electrical contacts clean and dry. Do not touch contacts.
- Do not expose memory card to high heat or humidity.
- Do not disassemble the memory card.
- Each game may require a different number of memory blocks for saving. Consult the software manual.
- Use this unit only as intended

TECHNICAL SUPPORT

Mad Catz has a variety of means for providing technical support to our customers. You can reach support representatives by:

World Wide Web: www.madcatz.com
E-mail: techsupport@madcatz.com
Phone: 800.659.2287 (USA only) or 619.683.9830
Mon - Friday 8am to 4pm
Fax: 619.683.9839

WARRANTY

When you purchase from Mad Catz, you purchase quality. We put our products through comprehensive tests to ensure the highest reliability and compatibility. You will probably never encounter a problem with our products, but if you should experience any difficulties, Mad Catz offers a five (5) year replacement warranty on this product. Mad Catz warrants to the original consumer purchaser that this product is free from defects in either material or workmanship. If a defect covered by this warranty occurs, Mad Catz, at its option, will repair or replace the product at no charge. Mad Catz' products are tested to withstand normal wear and tear, but are not indestructible and can be damaged if misused. The Mad Catz warranty does not cover normal wear and tear or abusive use. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purpose. This warranty does not apply to products that have been damaged by abuse, misuse, modification or tampering or by any other cause not relating to either materials or workmanship. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at Mad Catz' sole discretion. The Mad Catz limited lifetime warranty is available to North American customers only, including Canada, Mexico and the United States

To activate your five (5) year warranty, you must:

- Register your Mad Catz product on the web at www.madcatz.com

To obtain warranty service, you must:

- Call Mad Catz Technical Support at 1.800.659.2287 (USA only) or 1.619.683.9830 (outside USA)
- Obtain a Return Authorization Number from Mad Catz Technical Support
- Return the product to Mad Catz with the postage prepaid and insured. Mad Catz will not be responsible for any loss or damage during shipment. Mad Catz will pay the full return shipping (see return address below)
- Enclose a copy of the original sales receipt showing a purchase date
- Enclose a full return address along with daytime and evening phone numbers

Be sure to package the product so that it will not become damaged in shipping. We recommend placing the original box inside another box packed with packaging material. Mad Catz, Inc. will not be responsible for any damage or loss to the product in shipment

All returns should be addressed to:

Mad Catz, Inc.
ATTN: WARRANTY
7480 Mission Valley Rd
Suite 101
San Diego, CA
92108-4406


Please allow for 4 to 6 weeks for processing. In the event of a problem, we will contact you at one of the phone numbers provided.

©2002 Mad Catz, Inc. P.O. Box 14778, El Cajon, CA 92022 USA Mad Catz, Team Mad Catz Oval, Team Mad Catz Guys and the Mad Catz Logo are trademarks or registered trademarks of Mad Catz, Inc. PlayStation and PS one are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment, Inc. This product is not sponsored, endorsed or approved by Sony. Made in China. Printed in Hong Kong. All rights reserved. Features, appearance and specifications may be subject to change without notice. International and domestic patents pending. Mad Catz stands behind its products 100%. Questions? Visit our web site at www.madcatz.com or call 1-800-659-2287 (USA only) or 1-619-683-9830.

Product No. 8007 10/02

SCHEDA DI MEMORIA 1X

per PlayStation® - PS one™

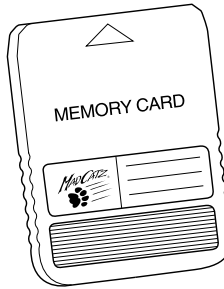

La scheda di memoria 1X della Mad Catz per il PlayStation contiene 15 blocchi di dati (la stessa capacità della scheda di memoria del PlayStation). Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di lasciare la scheda di memoria nel sistema PlayStation. Non c'è nessun bisogno di inserire e togliere la scheda ogni volta che la si usa.

USO DELLA SCHEDA DI MEMORIA 1X

1. Spegnerò il sistema PlayStation.
2. Inserire la scheda di memoria nello slot per schede di memoria.
3. Inserire il CD del gioco e cominciare a giocare.
4. Per salvare e caricare dati, riferirsi al manuale del gioco.

GESTIONE DEI GIOCHI SALVATI

1. Spegnerò il sistema PlayStation.
2. Inserire la scheda di memoria 1X in uno slot per schede di memoria.
3. Accendere il PlayStation senza inserire un gioco.
4. Sul menu che appare sullo schermo, scegliere MEMORY CARD (Scheda di memoria). Così facendo, si visualizzerà lo schermo della scheda di memoria del PlayStation. In questo schermo si possono gestire i giochi salvati. Si vedranno delle icone che rappresentano i giochi che sono stati salvati. Alcuni giochi usano solo un blocco di memoria e sono rappresentati da una sola icona. Altri possono usare 5 o 10 blocchi e saranno rappresentati da altrettante icone. Usando il comando su/giù del controller, si può selezionare un particolare gioco salvato in memoria per copiarlo o per cancellarlo. Lo schermo della scheda di memoria e anche il posto migliore per controllare il contenuto delle varie pagine della scheda di memoria 1X.

ATTENZIONE:

- Per "leggere dalla" o "scrivere sulla" scheda di memoria, seguire le istruzioni fornite con il PlayStation o con il software del gioco.
- Non rimuovere la scheda di memoria durante un'operazione di lettura o di scrittura.
- Tenere i contatti elettrici della scheda di memoria puliti e asciutti. Non toccare i contatti.
- Non esporre la scheda di memoria a forte calore o a forte umidità.
- Non smontare la scheda di memoria.
- Per essere salvati, diversi giochi potranno richiedere un numero diverso di blocchi. Riferirsi al manuale del software.

ASSISTENZA TECNICA

La Mad Catz fornisce ai clienti vari metodi per ottenere assistenza tecnica. Si può mettersi in contatto con un tecnico dell'assistenza nei modi seguenti:

World Wide Web: www.madcatz.com
E-mail: techsupport@madcatz.com
Telefono: +1.619.683.9830
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16
Fax: +1.619.683.9839

CARTE DE MÉMOIRE 1X

for PlayStation® - PS one™



La carte de mémoire 1X de Mad Catz pour PlayStation contient 15 blocs de données (identique à la carte de mémoire PlayStation). Pour obtenir les meilleures performances, nous recommandons de laisser la carte de mémoire dans le système PlayStation. Il n'est pas nécessaire d'ôter et de remettre la carte dans l'instrument à chaque usage.

Mode d'emploi :

1. Mettre le système PlayStation à l'arrêt (hors tension).
2. Introduire la carte de mémoire dans son logement.
3. Introduire la CD de jeu et commencer à jouer.
4. Consulter le manuel d'utilisation du jeu pour charger et sauvegarder les données.

COMMENT UTILISER LES JEUX SAUVEGARDES EN MÉMOIRE

1. Mettre le système PlayStation à l'arrêt.
2. Insérer la carte de mémoire 1X dans l'un des logements pour carte de mémoire de la console PlayStation.
3. Mettre le système PlayStation en marche sans introduire de jeu.
4. Choisir MEMORY CARD [CARTE DE MÉMOIRE] sur le menu de l'écran. Ceci affiche l'écran Carte de mémoire de la console PlayStation. À partir de ce point-là, il vous devient possible d'utiliser vos sauvegardes de jeux. Des icônes représentant chacun des jeux sauvegardés apparaissent sur l'écran. Certains jeux n'ont besoin que d'un bloc et laissent une icône. D'autres jeux utilisent 5 ou 10 blocs et 5 ou 10 icônes sont affichées. En manipulant de pavé directionnel du contrôleur, on peut choisir une sauvegarde de jeu particulière pour la copier ou l'effacer. L'écran Carte de mémoire offre également le meilleur moyen de vérifier le contenu des diverses pages de votre carte de mémoire 1X.

Attention :

- Suivre le mode d'emploi du logiciel de jeu PlayStation pour les fonctions lecture/écriture de la carte de mémoire.
- Ne pas retirer la carte de mémoire pendant la lecture ou l'écriture.
- Maintenir ses contacts électriques propres et secs. Ne pas les toucher.
- Ne pas exposer la carte de mémoire à des températures élevées ou à l'humidité.
- Ne pas démonter la carte de mémoire.
- Un nombre différent de pages de mémoire peut être requis pour sauvegarder chacun des jeux. Consulter le manuel d'utilisation du logiciel.
- N'utilisez cette unité que dans le but pour lequel elle a été conçue.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Mad Catz met à la disposition de ses clients divers moyens de les aider techniquement. Il est possible de joindre un technicien de la manière suivante :


World Wide Web : www.madcatz.com
Courrier électronique: techsupport@madcatz.com
Téléphone : 619.683.9830
Du lundi au vendredi de 8 heures à 16 heures
Télécopie : 619.683.9839

©2002 Mad Catz, Inc. P.O. Box 14778, El Cajon, CA 92022, U.S.A. Mad Catz, Team Mad Catz Oval, Team Mad Catz Guys et le logoyle Mad Catz sont des marques déposées ou des marques de commerce de Mad Catz, Inc. PlayStation est une marque de commerce de Sony Computer Entertainment, Inc. Ce produit n'est ni parrainé ou recommandé ni approuvé par Sony. Fabriqué en Chine. Imprimé à Hong Kong. Tous droits réservés. L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent changer sans préavis. Brevets en instance aux États-Unis et à l'étranger. Mad Catz supporte ses produits à 100 %.

Produit N° 8007 10/02

1X MEMORY CARD

für PlayStation® - PS one™

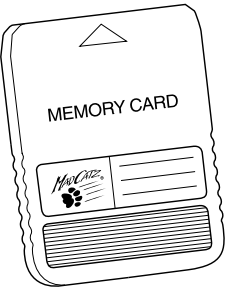

Die Mad Catz 1X Memory Card für die Playstation™ speichert 15 Datenblöcke (genauso wie die Standard Playstation Memory Card). Um die besten Resultate zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, die Memory Card in der Playstation zu lassen. Es besteht kein Grund, die Card bei jedem Gebrauch einzusetzen und zu entfernen.

Anleitungen:

1. Schalten Sie das PlayStation System ab.
2. Legen Sie die Speicherkarte in den Schlitz für die Speicherkarte ein.
3. Legen Sie die CD ein und beginnen Sie mit dem Spiel.
4. Zum speichern und zum laden der Daten beziehen Sie sich bitte auf das Handbuch.

VERWALTUNG DER SAVEGAMES

1. Schalten Sie die Playstation aus.
2. Setzen Sie die 1X Memory Card in einen Memory Card Steckplatz der Playstation ein.
3. Schalten Sie die Playstation ein, ohne daß ein Spiel eingelegt ist.
4. Wählen Sie MEMORY CARD aus dem Bildschirmmenu. Es erscheint der Memory Card Bildschirm der Playstation. Icons, die jedes gespeicherte Spiel repräsentieren werden angezeigt. Einige Spiele erfordern nur einen Block und werden in einem Icon angezeigt. Andere Spiele brauchen 5 oder 10 Blocks und werden auf 5 oder 10 Icons angezeigt. Der Memory Card Bildschirm ist auch der beste Ort, die verschiedenen Seiteninhalte der 1X Memory Card zu überprüfen.

Vorsicht:

- Zum "Lesen von" der Speicherkarte und zum "Schreiben auf" die Speicherkarte, befolgen Sie bitte PlayStation der Softwareanleitung des Spieles.
- Die Speicherkarte darf während des Lesens oder des Schreibens nicht entfernt werden.
- Die elektrischen Kontakte der Speicherkarte müssen sauber und trocken gehalten werden. Die Kontakte dürfen nicht berührt werden.
- Die Speicherkarte darf nicht hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Die Speicherkarte darf nicht zerlegt werden.
- Es kann sein, daß jedes Spiel eine andere Anzahl von Seiten benötigt, wenn es gespeichert wird. Beziehen Sie sich auf das Handbuch der Software.

Technischer Support

Haben Sie weitere Fragen zu unseren Produktion so wenden Sie sich bitte an:


Internet: www.madcatz.com
E-Mail: techsupport@madcatz.com
Telephone: +1 619 683 9830
FAX: +1 619 683 9839

©2002 Mad Catz, Inc. P.O. Box 14778, El Cajon, CA 92022, USA. Mad Catz, Team Mad Catz Oval, Team Mad Catz Guys und das Mad Catz Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Mad Catz, Inc. PlayStation ist ein Warenzeichen von Sony Computer Entertainment, Inc. Dieses Produkt ist nicht von Sony gesponsert, indossiert oder genehmigt. Hergestellt in China. Gedruckt in Hongkong. Alle Rechte werden vorbehalten. Ausführungen, Erscheinung und Spezifikationen können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Internationale und inländische Patente anhängig. Mad Catz garantiert seine Produkte 100%.

Mad Catz Produkt Nr. 8007 10/02

TARJETA DE MEMORIA1X

Para PlayStation® - PS one™

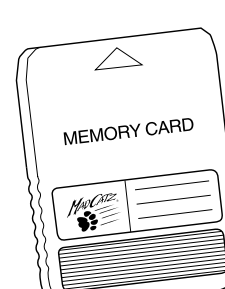

La Tarjeta de Memoria 1X de Mad Catz para PlayStation contiene 15 bloques para datos (al igual que la tarjeta de memoria normal de PlayStation). Para lograr los mejores resultados, recomendamos dejar la tarjeta de memoria dentro del sistema PlayStation. No hay necesidad de insertar y retirar la tarjeta cada vez que se use.

PARA USAR LA TARJETA DE MEMORIA 1X

1. Apague la corriente del sistema PlayStation.
2. Inserte la Tarjeta de Memoria 1X en una ranura para tarjeta de memoria de la PlayStation.
3. Inserte un juego y comience a jugar.
4. Cuando en pantalla se le pregunte si desea guardar los datos, utilice la Tarjeta de Memoria 1X para archivarlos.

GESTIÓN DE JUEGOS GUARDADOS

1. Apague la corriente de la PlayStation.
2. Inserte la Tarjeta de Memoria 1X en una ranura para tarjeta de memoria de la PlayStation.
3. Encienda la corriente de la PlayStation, sin haber insertado un juego.
4. Seleccione MEMORY CARD del menú en pantalla. Aparecerá la pantalla correspondiente a tarjetas de memoria, con iconos que representen cada juego guardado. Algunos juegos requerirán solo un bloque, señalado con un solo icono. Otros usarán 5 o 10 bloques y tendrán 5 o 10 iconos. La pantalla de tarjetas de memoria también es el mejor lugar para verificar el contenido de las diversas páginas de la Tarjeta de Memoria 1X.

PRECAUCIÓN:

- Inserte la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente de la PlayStation antes de encender la corriente.
- No retire la tarjeta de memoria mientras se esté grabando.
- No toque los contactos eléctricos de la tarjeta de memoria. Manténgalos limpios y secos.
- No deje la tarjeta de memoria al calor de la luz solar ni en un lugar muy húmedo.
- No intente desarmar la tarjeta de memoria.
- Cada juego podría requerir de un número diferente de bloques de memoria para poder guardarse. Consulte el manual del juego.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Mad Catz met à la disposition de ses clients divers moyens de les aider techniquement. Il est possible de joindre un technicien de la manière suivante :

World Wide Web : www.madcatz.com
Courrier électronique: techsupport@madcatz.com
Téléphone : 619.683.9830
Du lundi au vendredi de 8 heures à 16 heures
Télécopie : 619.693.9839

© 1999 Mad Catz, Inc. P.O. Box 14778, El Cajon, CA 92022 USA. Mad Catz, el símbolo ovalado de Team Mad Catz, las figuras de Team Mad Catz y el logotipo de Mad Catz son marcas comerciales o registradas de Mad Catz, Inc. PlayStation es marca registrada de Sony Computer Entertainment, Inc. Este producto no está patrocinado, respaldado ni autorizado por Nintendo. Fabricado en China. Impreso en Hong Kong. Reservados todos los derechos. Las características, aspecto y especificaciones del producto quedan sujetos a cambio sin aviso previo. Patentes nacionales e internacionales en trámite. Mad Catz respalda por completo la calidad de sus productos, alguna pregunta? Visite nuestra página en la Red en www.madcatz.com o llame al 1 619 258 6920. Producto 8007 10/02

CARTUCHO DE MEMÓRIA 1X

para PlayStation® - PS one™



O cartucho de memória 1X da Mad Catz para PlayStation grava 15 blocos de dados (a mesma quantidade que o cartucho de memória do PlayStation). Para obter bons resultados, recomendamos deixar o cartucho de memória dentro do PlayStation. Não é necessário inserir e remover o cartucho toda vez que for usar.

COMO USAR O CARTUCHO DE MEMÓRIA 1X

1. Desligue o sistema PlayStation.
2. Insira o cartucho de memória dentro da fenda.
3. Insira o CD do jogo e comece a jogar.
4. Consulte o manual do jogo para saber como gravar e carregar os dados.

ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS GRAVADOS

1. Desligue a força do PlayStation.
2. Insira o cartucho de memória na fenda apropriada do PlayStation.
3. Ligue a força do PlayStation sem nenhum jogo inserido.
4. Selecione MEMORY CARD no menu da tela. Isto fará aparecer a tela do cartucho de memória do PlayStation. Aqui, pode-se organizar os jogos já gravados. Aparecem ícones representando os jogos gravados. Alguns jogos necessitam de apenas um bloco de memória e serão representados por apenas um ícone. Outros jogos necessitam de 5 ou 10 blocos e serão representados por 5 ou 10 ícones. Utilizando as setas para cima e para baixo no controle, pode-se selecionar um jogo gravado específico para copiá-lo ou excluí-lo. A tela do cartucho de memória também é o melhor lugar para verificar o conteúdo das várias páginas do cartucho de memória 1X.

PRECAUÇÕES:

- Siga as instruções do PlayStation ou do software do jogo para gravar ou ler o cartucho de memória.
- Não retire a placa de memória durante a gravação ou leitura.
- Mantenha os contatos elétricos do cartucho de memória limpos e secos. Não encoste nos contatos elétricos.
- Não deixe a placa de memória exposta à muita umidade ou calor.
- Não desmonte a placa de memória.
- Jogos diferentes podem necessitar de uma quantidade diferente de blocos de memória para a gravação. Consulte o manual do software.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Mad Catz presta assistência técnica aos seus consumidores de vários modos. Pode-se entrar em contato com os representantes da assistência das seguintes maneiras:

Internet: www.madcatz.com
E-mail: techsupport@madcatz.com
Telefone: +1 (619) 683-9830
De segunda a sexta das 8:00 às 16:00 h.
Fax: +1 (619) 683-9839

© 2002 Mad Catz, Inc. P.O. Box 14778, El Cajon, CA 92022, USA. Mad Catz, Team Mad Catz Oval, Team Mad Catz Guys e o logotipo da Mad Catz são marcas comerciais ou registradas da Mad Catz, Inc. PlayStation é uma marca comercial da Sony Computer Entertainment America. Este produto não é patrocinado, endossado ou aprovado pela Sony. Impresso em Hong Kong. Todos os direitos reservados. As características, aparência e especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Patentes nacionais e internacionais pendentes. A Mad Catz apóia totalmente os seus produtos. Dúvidas? Visite nosso web site no endereço www.madcatz.com ou telefone para +1 (800) 659-2287 (somente nos USA) ou +1 (619) 258-6920. Produto n° 8007 10/02.

©1999 Mad Catz, Inc. P.O. Box 14778, El Cajon, CA 92022 USA. Mad Catz, l'ovale Team Mad Catz, les figures Team Mad Catz e le symbole Mad Catz sont des marques de commerce ou des marques de commerce de Mad Catz, Inc. PlayStation est un marchio di fabbrica registrato della Sony Computer Entertainment, Inc. Questo prodotto non è sponsorizzato, sanzionato o approvato da Sony. Fabricato in Cina. Stampato in Hong Kong. Tutti i diritti riservati. Le caratteristiche, l'aspetto e i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. Brevetti USA e internazionali in corso. La Mad Catz supporta i suoi prodotti al 100%. Se si hanno domande, visitare il sito web all'indirizzo www.madcatz.com o chiamare i numeri 1.800.659.2287 (solo in USA) o +1.619.258.6920. Prodotto numero 8007 10/02